

T-SKY - K995 KURULUM


**! Bu dosya ilk ve basit kurulum içindir, detaylı bilgiler için !
! lütfen ürünün kurulum ve kullanım kılavuzunu inceleyin. !**




İlk olarak kontrol ünitesine enerji verilir.




Seksiyonel kapıyı tamamen kapalı konumdan 1 metre açık konuma getirin.

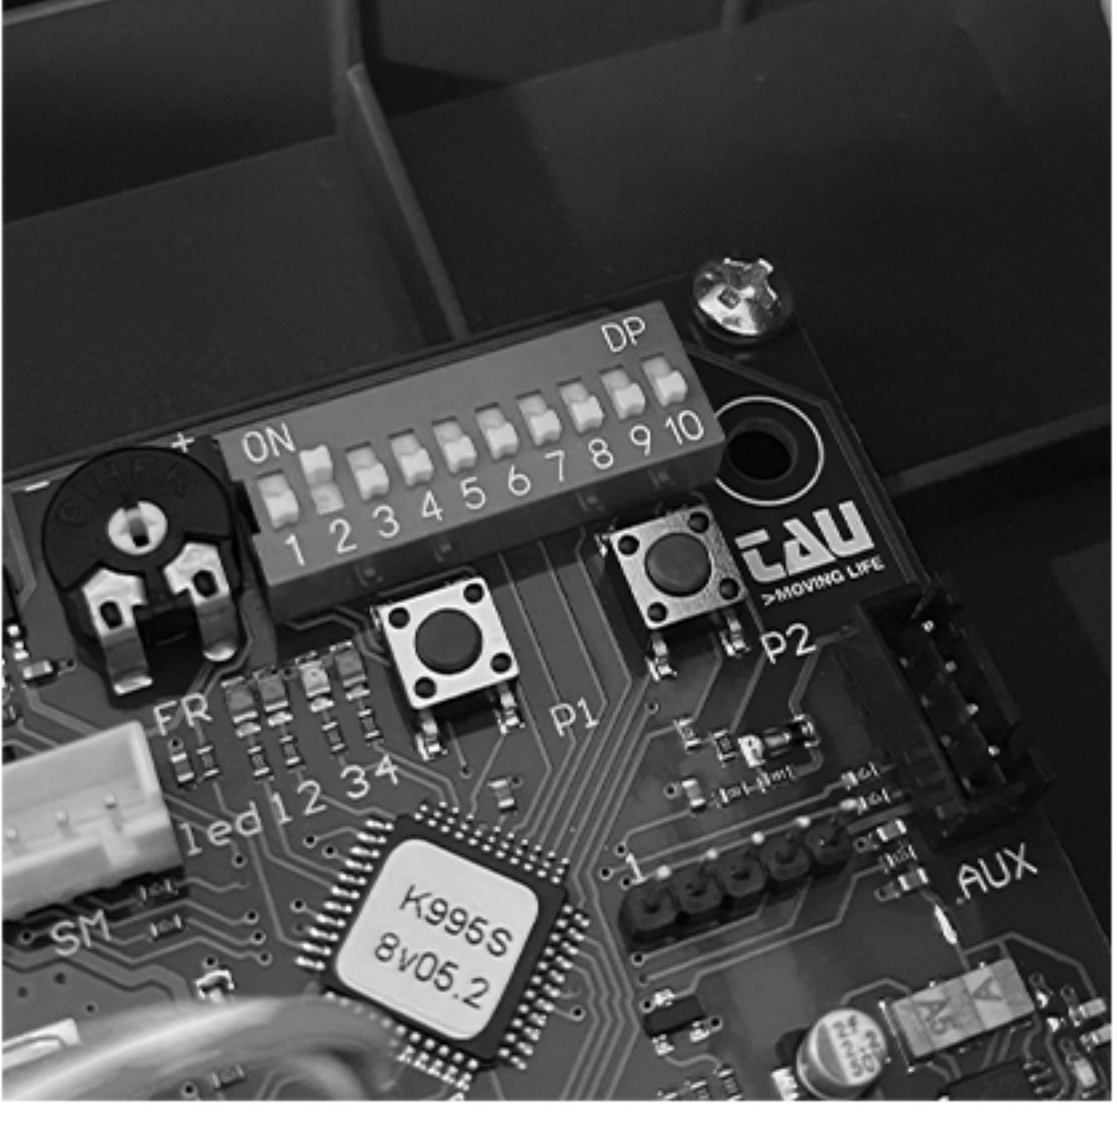

P1 ve P2 butonuna aynı anda yaklaşık **5 saniye** basın. Kapı yavaşça açılmaya başlayacaktır, tamamen açıldıktan sonra, yavaşça kapanmaya başlar, motor kuvvetinin optimizasyonu için bir tam açılma ve bir tam kapanma daha gerçekleştirir.

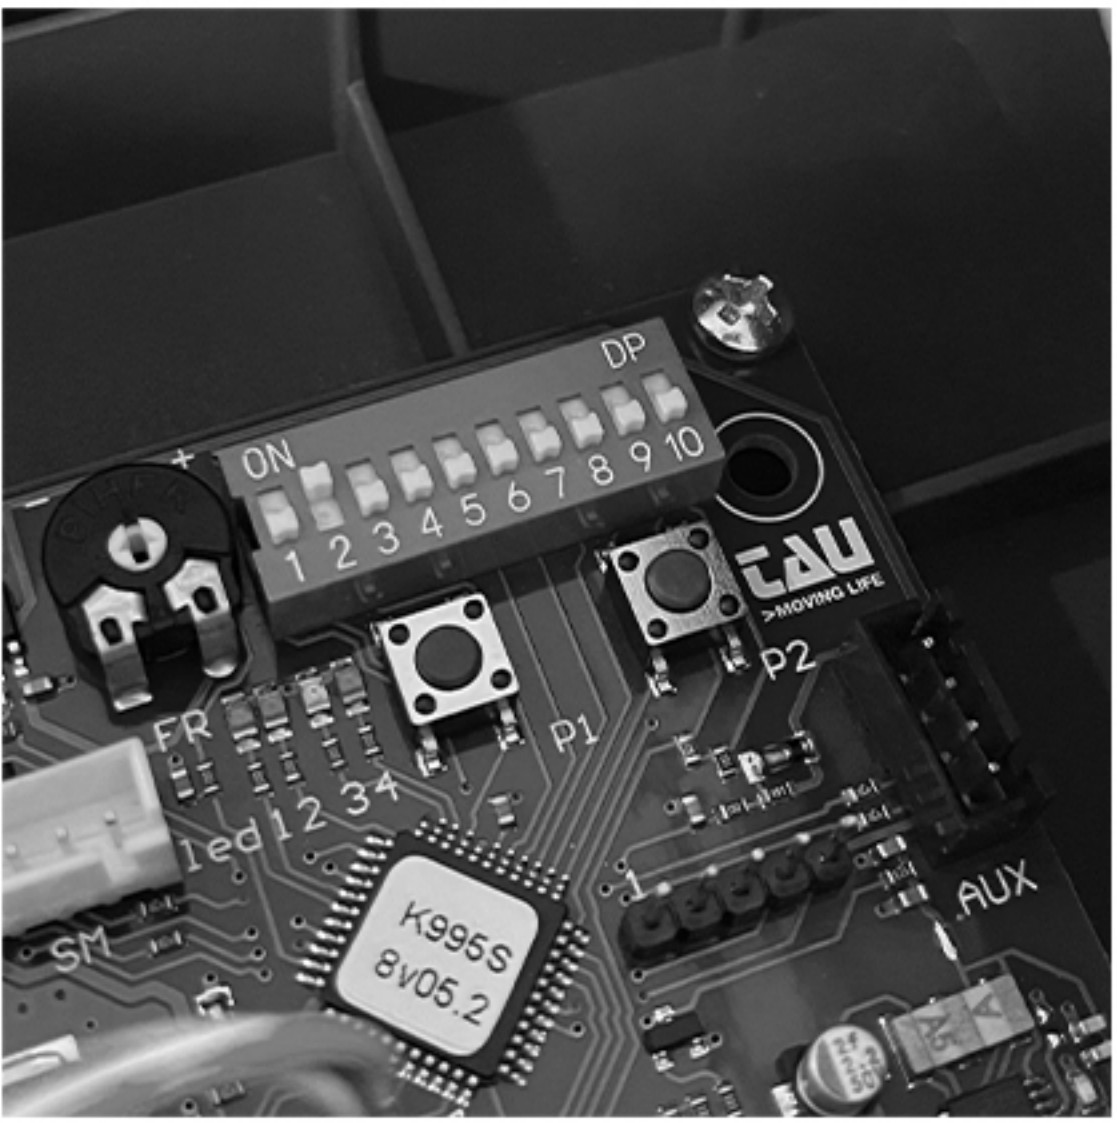

Kumanda tanıtmak için P1 butonuna 1 saniye basın, bırakın DL2 sabit yanacaktır, kumandanın okutmak istediğiniz tuşuna 2 saniye basın, bırakın. Kumanda okutma işlemi tamamdır.

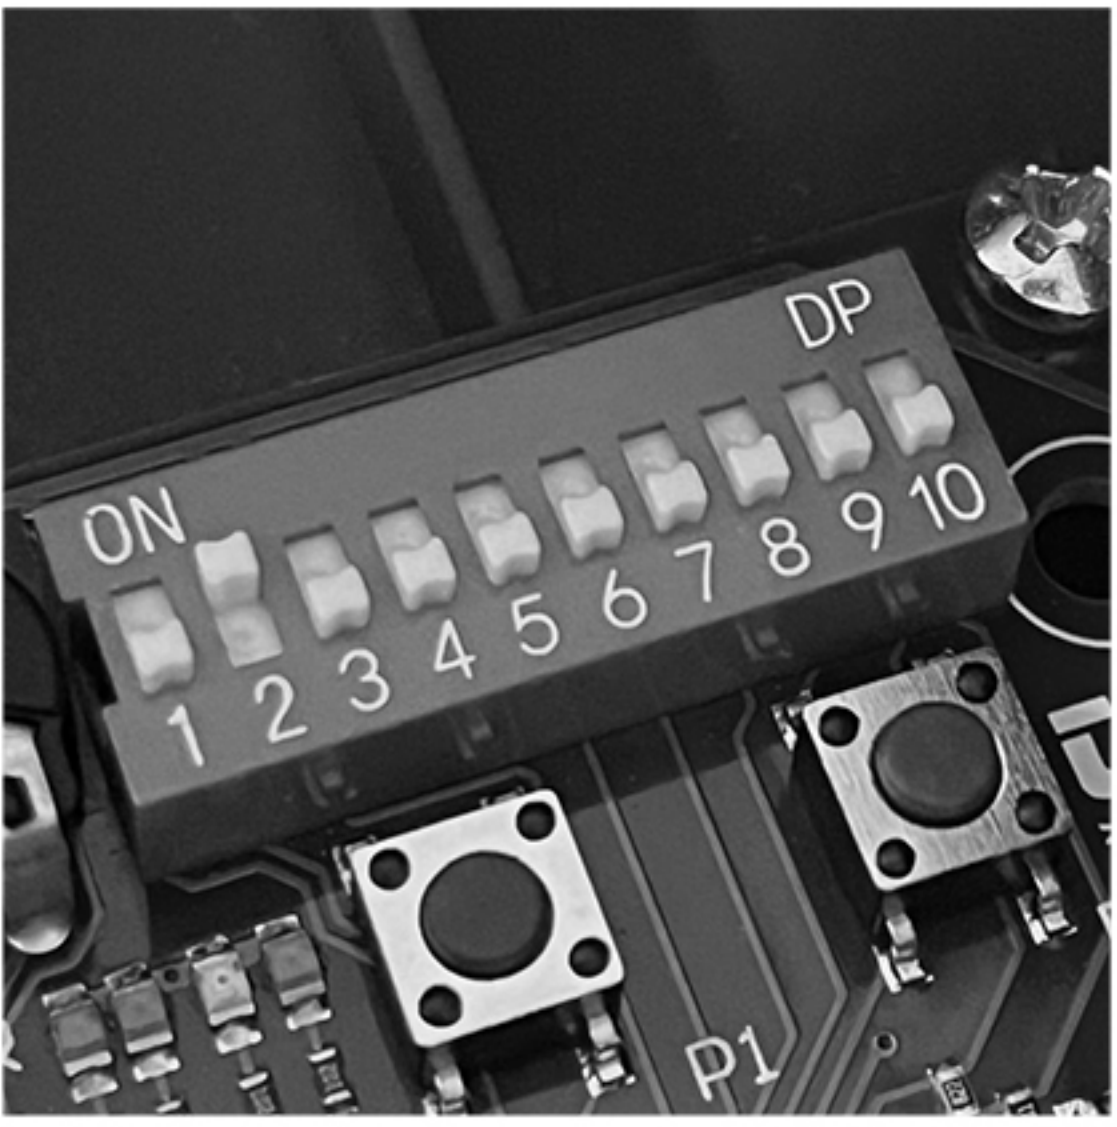

Otomatik kapanma nasıl ayarlanır?


Kapı kapalıyken dip switch 1'i açık konuma getirin. Kumanda ile kapıyı açın ve otomatik kapanmanın kaç saniye sonra gerçekleştirilmesini istiyorsanız o kadar bekleyip tekrar kumandadan kapıyı kapatın. İşlem tamamdır.

Daha önceden ayarlanmış otomatik kapanma nasıl değiştirilir?


Kapı kapalıyken dip switch 1'i kapatın ve 5 saniye bekleyin, dip switch 1'i tekrar açın, kumandadan kapıyı açın süreyi sayın ve tekrar kumandadan kapıyı kapatın.



OPTICBUS fotosel bağlantısı için 4 ve 5 klemensini kullanın. OPTICBUS'u sisteme tanıtmak için LED DL3 sürekli yanıp sönmeye başlayana kadar P2 butonuna basın ardından bırakın. Sarı led sabit yanmaya başladıysa tanıtmaya işlemi tamamlanmıştır.

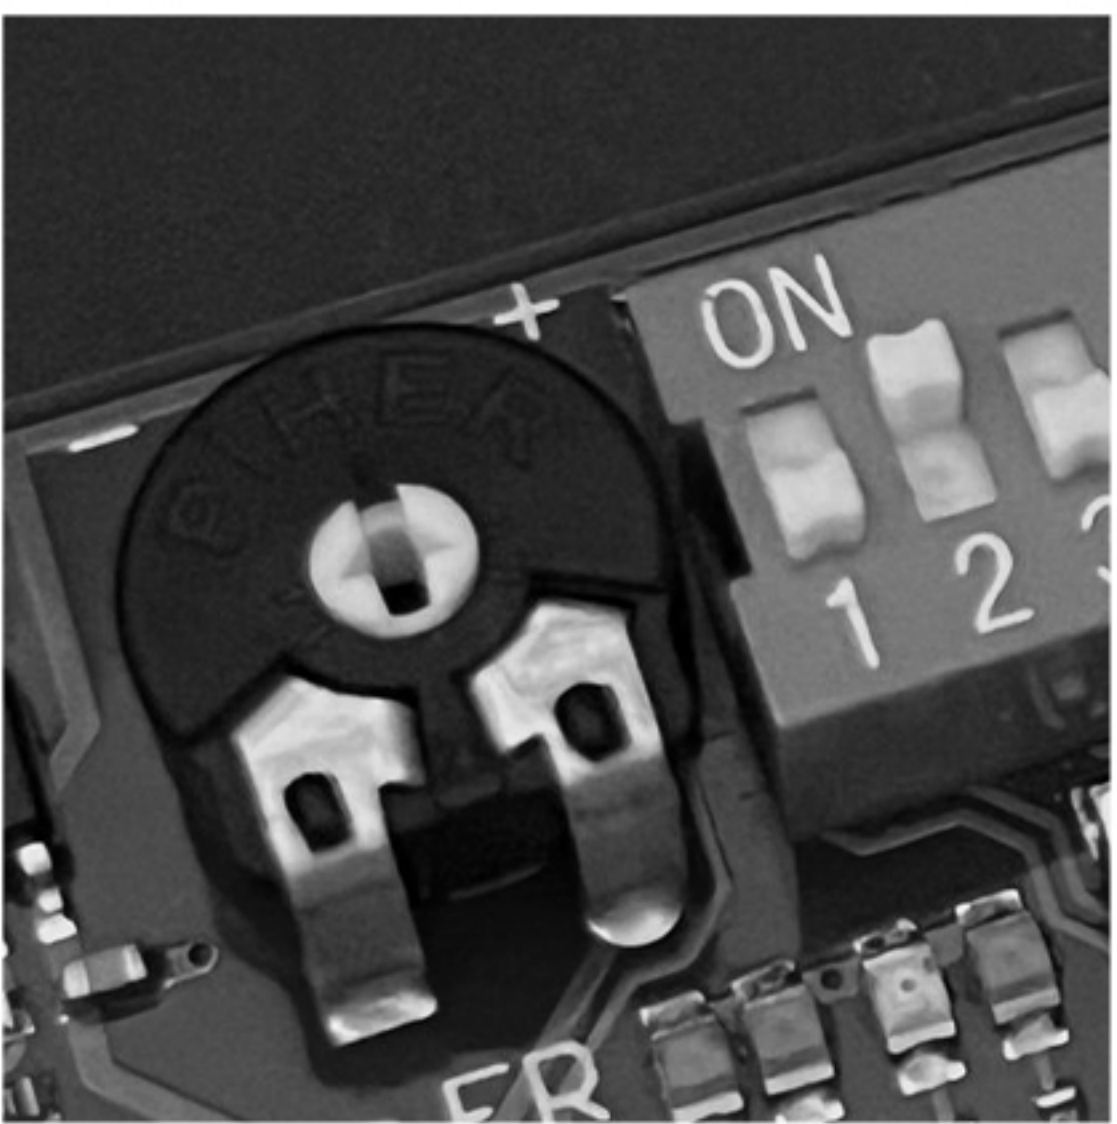

FR trimmerı ile engel algılama hassasiyet ayarı ayarlanabilir.

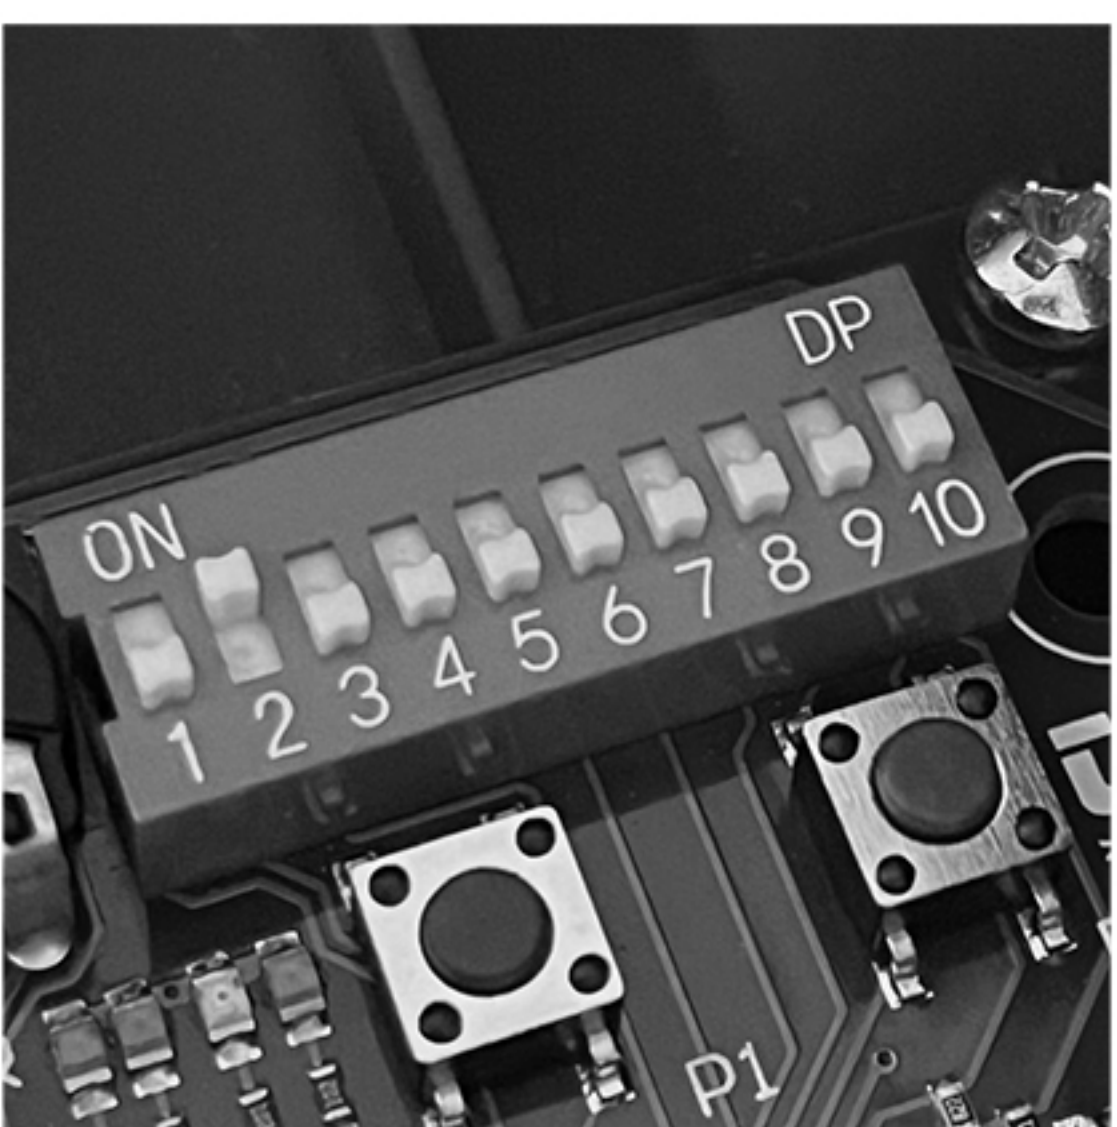

Dip switch 1 açılınca otomatik kapanma etkinleştirilir.
Dip switch 2 açılınca komutları aç-kapat şeklinde alır. Kapalı ise aç-dur-kapat şeklinde alır.
Dip switch 3 açılınca kapı kapatma komutlarını yok sayar.
Dip switch 4 açılınca BUS fotosel kontrolü etkinleştirilir.

Dip switch 5 açılınca kapı çalışmadan önce 3 saniye ışık yanıp sönmeye başlar.
Dip switch 6 açılınca kayma problemi yaşanan seksiyonel kapılarda kaymaması için kuvvet değeri arttırılır.

Dip switch 7 açılınca kapı kapandıktan sonra kayışın/zincirin yeniden hizalanması için yüksek kuvvet.

Dip switch 8 açılınca tek parça tavana açılan kapılar için kullanım aktifleştirilir.

Dip switch 9 açılınca yavaşlama noktasında daha fazla yavaşlama uygulanır.

Dip switch 10 hassas kenar içindir.